OWNER'S MANUAL

SongBook™

The Ultimate Travel Radio

Tivoli Audio™

Caractéristiques

Modèle:	**Tivoli Audio SongBook™**
Type:	Réveil radio AM/FM à affichage numérique
Haut parleur:	Large bande de 2,5 pouces, (6,35 cm)
Bande de réception:	FM 87,5–108 MHz
	AM 522–1629 kHz en pas de 9 kHz
Désaccentuation:	50μsec (CE); 75μsec (UL)
Dimensions:	18,5 x 15,7 x 5,3 cm (L x H x P)
Poids:	800 g

Toutes les caractéristiques peuvent être changées sans préavis.
Tivoli Audio se réserve le droit de modifier tout produit sans préavis.
Tivoli Audio, le logo Tivoli Audio et l'appellation SongBook sont des marques déposées de Tivoli Audio LLC.

Tivoli Audio ne saurait être tenu responsable pour des erreurs ou omissions dans les fonctionnalités, les caractéristiques ou les informations fournies.

Pour plus d'informations et découvrir la gamme fascinante Tivoli Audio, connectez vous sur le site www.tivoliaudio.com.

ATTENTION

1. **Pour votre sécurité ne placez pas le SongBook à proximité d'une source de chaleur ou d'une flamme telle qu'une bougie.**

2. **Le SongBook a été conçu pour fonctionner entre 5° et 40° C.**

3. **Vous pouvez utiliser une alimentation 12V CC externe 2A sur un bateau ou dans une caravane.**

4. **L'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau et ne doit pas être placé sous des objets contenant du liquide tels que des vases.**

CE

SongBook Instructions

Toutes nos félicitations pour avoir choisi le SongBook de TivoliAudio.

Ainsi, vous découvrirez la radio à affichage numérique la plus sensible du marché, la plus musicale également. Avec ses fonctions Horloge, Réveil et Ecoute temporisée, le SongBook est idéal en voyage et pour l'utilisation à la maison.

Afin de profiter de tous les avantages de votre SongBook, prenez quelques minutes pour lire le mode d'emploi et vous familiariser avec votre appareil.

Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter votre revendeur agréé TivoliAudio ou à nous contacter directement.

Conserver votre emballage, il pourrait vous être utile si vous deviez retourner votre SongBook au service technique.

Encore une fois « Merci d'avoir choisi pour votre plaisir un appareil Tivoli Audio ».

A Propos de Tivoli Audio

La marque Tivoli Audio a été créée par Tom DeVesto. Son but était de créer des produits de qualité audio remarquable, d'une utilisation simple et à des prix raisonnables. Sa longue collaboration avec Henry Kloss a aussi été à l'origine de la marque Cambridge SoundWorks*. En qualité de Directeur Exécutif (CEO) et Directeur du département Recherche et développement, Tom DeVesto est le responsable de la mise au point de nombreux produits très performants tant en Home Theater qu'en Multimédia. Tom a également fait parti du comité de direction d'entreprises telles que Advent et Kloss Video.

*Cambridge SoundWorks est une marque déposée de Creative Labs, Singapour.

Français

Description de la façade:

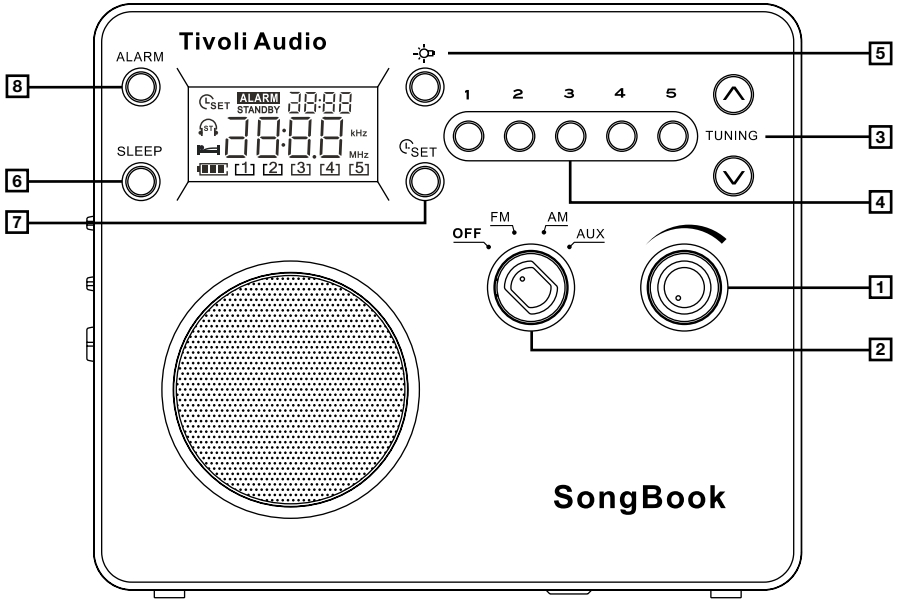

1. **BOUTON DE VOLUME:** Tournez le bouton de volume dans le sens des aiguilles de la montre pour augmenter le volume, tournez le dans le sens inverse pour le diminuer. Ce bouton contrôle également le niveau de sortie de la prise casque.

2. **SÉLECTEUR FM/AM/AUX:** Tournez le sélecteur de source d'un cran vers la droite pour écouter la FM, de 2 crans pour l'AM et de 3 crans pour l'entrée auxiliaire. Lorsque le SongBook est mis en route en FM ou AM, l'afficheur indiquera la dernière station écoutée, sur l'entrée auxiliaire, il indiquera « AU ».

3. **BOUTONS TUNING ~/~:** Une pression brève permet d'augmenter ou de diminuer la fréquence pas à pas. En maintenant le bouton enfoncé, vous scannerez les stations en montant ou descendant. En maintenant le bouton enfoncé une demi seconde le tuner s'arrêtera sur la station suivante dont le signal sera suffisamment fort. Lorsque le Tuner se verrouille sur une station reçue en stéréo, l'afficheur indiquera une paire d'écouteurs avec les lettres ST. Ces boutons servent également au réglage de l'horloge et du réveil.

4. **#1-5:** En FM ou AM appuyez et maintenez appuyé le bouton pour enregistrer dans la mémoire souhaitée la station écoutée. Le numéro correspondant clignotera et un bip se fera entendre pour indiquer que la présélection a été enregistrée. Une fois enregistrée, vous pouvez rappeler cette station en appuyant sur le bouton correspondant. Vous pouvez enregistrer 5 présélections en FM et 5 en AM.

5. **ECLAIRAGE:** Une brève pression activera un rétro éclairage bleu. Pour économiser les piles, ce rétro éclairage se coupera après 10 secondes ou après une deuxième pression.

Figure 1

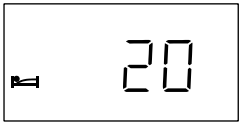

6. **SLEEP:** Quand le SongBook est sur FM ou AM, appuyer pendant une seconde et demi sur ce bouton pour écouter la radio pendant environ 20 minutes. Un icône représentant un lit apparaîtra dans l'afficheur ainsi que le chiffre 20 de manière temporaire (Figure 1). Un bip de confirmation se fera entendre. Après environ 20 minutes, la radio se coupera et s'affichera « Stand-by ». Si vous appuyez à nouveau sur le bouton Sleep, la radio continuera à fonctionner pendant 20 minutes. Vous pouvez aussi éteindre le SongBook ou choisir une autre source. Pour annuler la fonction Sleep pendant les 20 mn, maintenez enfoncé le bouton Sleep. L'icône disparaîtra et un bip de confirmation sera émis. La fonction Sleep ne fonctionnera pas si le SongBook est sur Off.

Figure 2

Figure 3

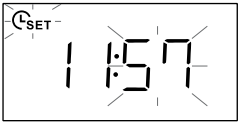

Figure 4

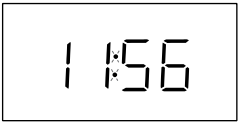

7. **RÉGLAGE DE L'HORLOGE–SET:** Maintenez enfoncée le bouton Set jusqu'à entendre un bip confirmant l'entrée en mode réglage. Un icône de montre avec Set clignotera de même que les chiffres de l'heure (Figure 2). Utiliser le bouton ^ ou ˇ pour régler les heures pas à pas ou rapidement en le maintenant enfoncé. Réglez ensuite les minutes (Figure 3), le réglage des minutes n'affectera pas celui des heures. Appuyez une 3ème fois sur le bouton Set pour enregistrer les réglages (Figure 4). Lorsque le SongBook est en fonction, l'heure apparaît en petit dans la partie supérieure droite de l'afficheur, Lorsqu'il est sur Off, l'heure apparaît en grand dans l'afficheur

Figure 5

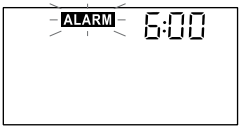

Figure 6

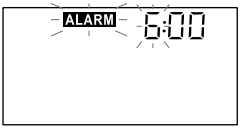

Figure 7

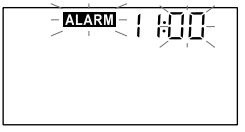

8. RÉVEIL:

A. Réglage de l'heure de réveil: Une brève impulsion sur le bouton Alarm fera apparaître le mot « Alarm » dans l'afficheur (Figure 5). Maintenez enfoncé le bouton Set jusqu'à entendre le bip de confirmation du mode de réglage de l'heure de réveil. L'heure clignotera (Figure 6). Utiliser le bouton ^ ou ˇ pour régler les heures pas à pas ou rapidement en le maintenant enfoncé. Réglez ensuite les minutes (Figure 7), le réglage des minutes n'affectera pas celui des heures. Appuyez sur le bouton Set pour enregistrer les réglages.

Figure 8

Figure 9

B. Pour mettre le réveil en fonction : Réglez le SongBook sur la station que vous souhaitez écouter et réglez le volume au niveau désiré. Pour être réveillé par une série de bip, commutez le SongBook sur la position Off ou Aux. Maintenez le bouton Alarm enfoncé, un bip confirmera l'activation du réveil et le mot Alarm apparaîtra dans l'afficheur. Le SongBook se mettra en veille et l'afficheur indiquera « Stand-by » (Figure 8). Si la fonction réveil a été activée avec le SongBook éteint, l'heure de réveil apparaîtra dans le coin supérieur droit. Quand le réveil se met en route, l'afficheur s'illumine et le mot « Alarm » clignote (Figure 9). Si vous choisissez de vous réveiller avec les bips, ils retentiront pendant 60 secondes, puis s'arrêteront pendant 60 secondes, puis retentiront encore pendant 60 secondes et ainsi de suite pendant une heure sauf si vous appuyez sur le bouton « Alarm ».

Si vous avez activez la fonction réveil et que l'alimentation est trop faible pour faire fonctionner la radio, le réveil se fera avec des bips à condition qu'il reste assez de courant pour cela. L'afficheur indiquera « E » pour signifier que les piles sont déchargées.

Figure 10

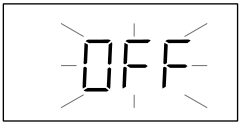

C. Annulation de la fonction Réveil: Quand le réveil est en fonction, appuyez sur le bouton Alarm pour annuler le réveil, le mot « Alarm » disparaîtra de l'afficheur où clignotera le mot « Off » (Figure 10) pendant quelques secondes et le SongBook passera en veille. Une fois le réveil activé, s'il n'est pas coupé manuellement, le réveil se coupera automatiquement après 60 minutes pour préserver les piles, et l'afficheur indiquera « Stand-by ».

Description de la face arrière:

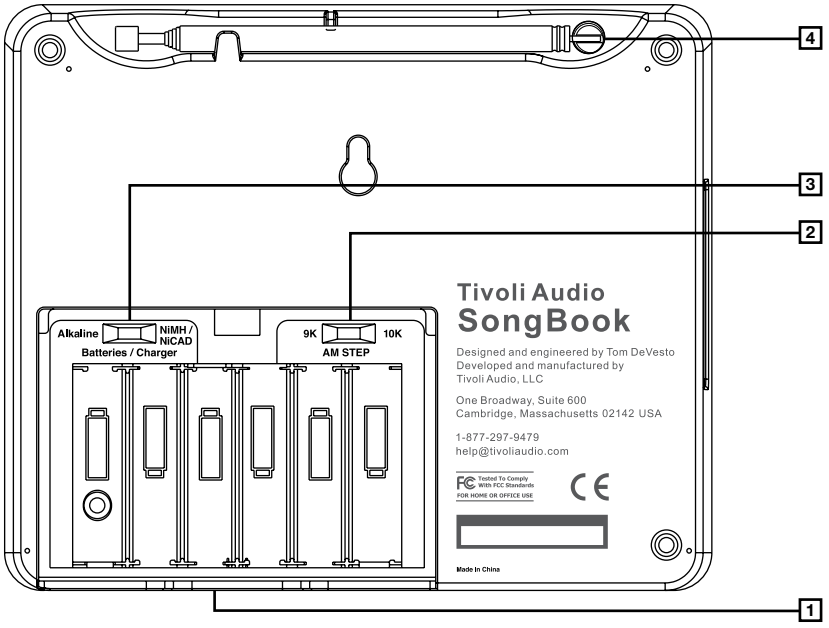

1. **COUVERCLE DE PILES:** Dévissez la vis inférieure à l'aide d'une pièce de monnaie afin de dégager le couvercle. La vis restera solidaire du couvercle. Faîtes coulisser le couvercle vers le bas et relevez le pour accéder aux piles. **Le couvercle reste attaché au SongBook par l'intermédiaire de charnières.**

2. **COMMUTATEUR AM STEP:** Sélectionnez 10k pour la réception AM en Amérique, sélectionnez 9k en l'Europe.

3. **COMMUTATEUR BATTERIES/CHARGER:** Sélectionnez Alkaline si vous utilisez de piles alcalines AA (LR6), sélectionnez NiMH/NiCAD si vous utilisez des accumulateurs rechargeables. **Ne pas laisser ce commutateur en position NiMH/NiCAD si vous utilisez des piles alcalines**, cela pourrait endommager le SongBook, de tels dommages ne sont couverts par la garantie constructeur.

4. **ANTENNE FM:** En réception FM déployez et orientez l'antenne FM afin d'obtenir la meilleure réception possible. Dans les zones à fort signal FM, le fait de replier l'antenne offre généralement une meilleure écoute. Repliez l'antenne en place lorsque vous ne l'utilisez pas afin d'éviter tout dommage.

Français

CHARGE DES ACCUMULATTEURS: Le chargeur interne du SongBook chargera 6 accus NiMH ou NiCAD si l'adaptateur secteur est raccordé, le commutateur sur « charger » et si le SongBook est éteint. Les 6 accus doivent être mis en place correctement pour que la charge s'effectue. Pendant la charge, les barres de l'icône de pile défileront dans l'afficheur. L'affichage se stabilisera une fois la charge terminée. Il est normal que le chargeur ainsi que le compartiment à piles deviennent chauds pendant la charge.

Lorsque l'alimentation externe est raccordée, le SongBook n'utilise que cette source d'énergie pour fonctionner. Les accus ne se rechargent que si le SongBook est éteint. Le SongBook peut fonctionner sur l'adaptateur externe que de piles ou accus soient installés ou non.

L'icône de pile indiquera la charge des piles lorsque le SongBook sera en fonction. La précision de cet indicateur est approximative. Trois barres représentent une charge pleine, deux représentent environ 50% et une 25%. L'icône de pile indiquera une pleine charge même sans piles lorsque le SongBook sera en fonction sur son alimentation externe.

Figure 11

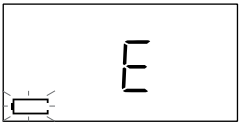

Figure 12

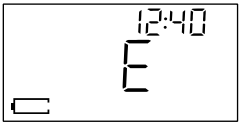

Un « E » (empty = vide) indique que les piles sont quasiment vides et nécessitent d'être remplacées ou rechargées (Figure 11). Dans cette situation, après 10 minutes les présélections et les réglages s'effaceront. Si l'afficheur indique « E » et que les piles sont remplacées avec le SongBook en fonction (Figure 12), l'affichage restera sur « E » jusqu'à ce que le SongBook soit éteint et rallumé et le microprocesseur réinitialisé. Vous devez éteindre le SongBook avant de remplacer les piles.

NOTES IMPORTANTES CONCERNANT LES PILES:

- Il peut falloir 5 à 6 cycles de recharge pour que les accus soient parfaitement chargés et délivrent une alimentation normale.
- Retirez les piles ou les accus si vous n'utilisez pas le SongBook pendant une longue période.
- Ne jetez pas les piles n'importe où.
- Ne mélangez pas les types de piles ou batteries.
- Eteignez le SongBook avant de changer les piles.
- La durée de vie des piles dépend du programme musical et du niveau d'écoute.
- Le temps de charge varie selon l'état des batteries.

For more information about other exciting products from Tivoli Audio, please visit our web site at www.tivoliaudio.com

For warranty and information outside of USA, please contact your local distributor.
A list of distributors is available at our web site.
www.tivoliaudio.com

Tivoli Audio™